



BEST**No.1604 グレビティヒンジ取付説明書****■左右勝手があります。(※本図は右勝手を示しています。)**

- 1** 扉と上枠または笠木の間隔は8mm以上あけてください。
扉を90°開くには上下に7mm移動します。

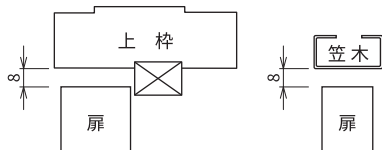


- 2** 1604A、Bの取付はヒンジを枠側と扉側に分解して左下図のとおりにしてください。1604Cの取付は右下図のとおりです。

【1604A・1604B】

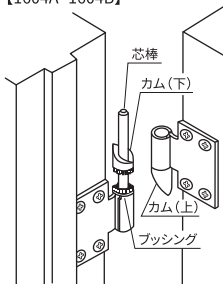

位置決めの際は、プッシング凸部とカム(下)の凹部を必ず合わせてください。


【1604C】

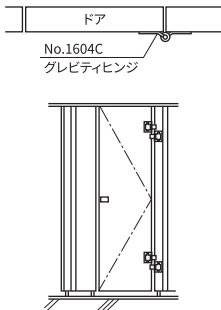


- 3** 常時閉鎖、常時開放のセットはカム(下)で行ないます。
●カム(下)の凹部が枠側ヒンジの方に向けば常時閉鎖、横向きなら常時開放となります。
●カム(下)を上にあげて希望の位置にセットしてください。

常時開放・閉鎖の位置決め

【常時開放の場合】




【常時閉鎖の場合】




蝶番取付寸法

【常時開の場合】




【常時閉の場合】




- 4** ていねいに吊込んでください。
※扉を落とすように吊り込むと、カムが破損する可能性があります。

1604C(正面付)

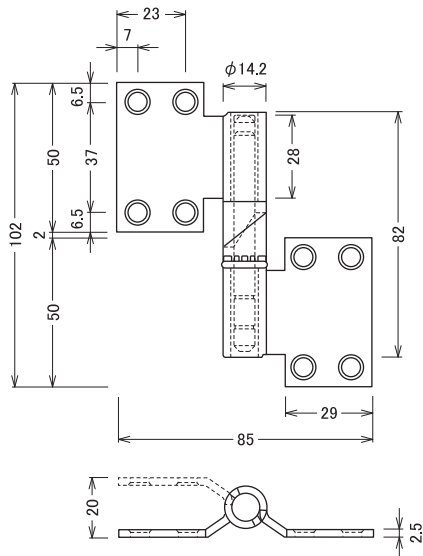

1604B(彫込型)

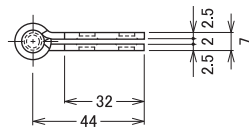

1604A(面付型)

