


**BEST** N0604 蝶番型グレビティーヒンジ

**取付説明書**


(内外、左右兼用)

- ①扉と上枠又は笠木の間隔は8mm以上あけて下さい。  
扉を90°開くには上下に7mm移動します。

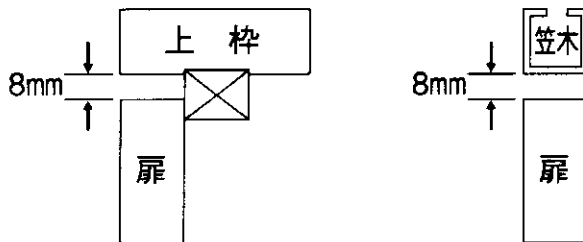

②内開き（常開）ドア取付方法

1図①のテーパークムを上引くと自由に回転しますので、右勝手、左勝手により下図を参考に1図②と③の内外変更マークを合わせ再び元へテーパークムを押し込むとセット完了です。（18°単位での扉の角度調整が可能です）

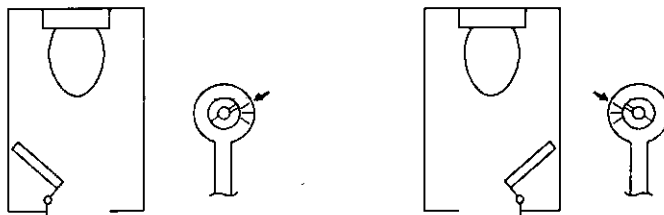

③外開き（常閉）ドア取付方法

- ・内開きと同じ要領で内外変更マークを下図を参考にセットして下さい。
- ・外開き用裏板を框との間にはさみ下図を参考に取付けて下さい。

