

『外開き』

『内開き』

①穴あけ ※切欠き図として使用しないで下さい

パネル先端

内開き...ドア側
外開き...枠側

φ8, φ25は貫通穴とする。

φ10は、受け取付パネルに貫通穴とする。

受け取付参考寸法

※閉扉状態での取付け寸法


②本体取付け

- ①(A) ツマミ側組立品を室内側より取付け穴に入れます。
- ②(B) 表示ベースと(A) ツマミ側組立品の芯を合わせ(C) スタット呼び込みねじで取付けます。

- ・芯に注意して取付けて下さい。作動不良の原因となります。
- ・高速で締め込むとねじのカジリが発生します。
- ・ねじは手回してしっかり締め付けて下さい。

- ③(A) ツマミ側が施錠時、朱色を示す様に(D) 表示板を差込みます。

[図1]

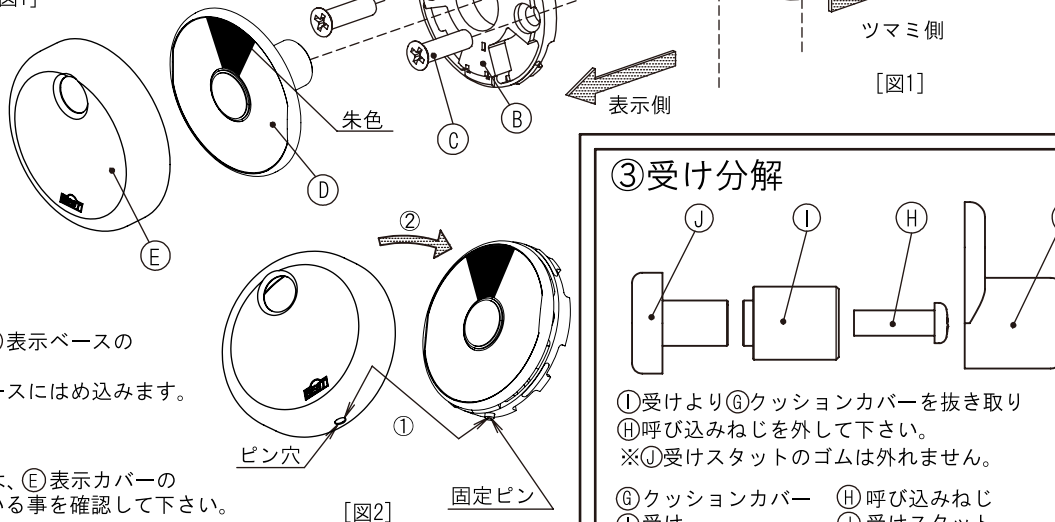


- (A) ツマミ側組立品
- (B) 表示ベース
- (C) スタット呼び込みねじ
- (D) 表示板
- (E) 表示カバー

- ④(E) 表示カバーのピン穴に(B) 表示ベースの固定ピンを差し込みます。
- ⑤(E) 表示カバーを(B) 表示ベースにはめ込みます。

⚠(B) 表示ベースの固定ピンは、(E) 表示カバーの穴にしっかりとハマっている事を確認して下さい。

[図2]

③受け分解

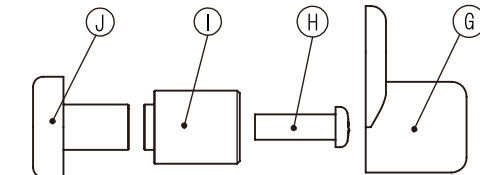


- ①受けより(G) クッションカバーを抜き取り
 - ②(H) 呼び込みねじを外して下さい。
- ※(I) 受けスタットのゴムは外れません。

- (G) クッションカバー
- (H) 呼び込みねじ
- (I) 受け
- (J) 受けスタット

④受け取付け


- ①受けスタットを室外側より取付け穴に入れ、
- ③と逆の順で(J) 受けスタットを(H) 呼び込みねじで、呼び込んでください。最後に(G) クッションカバーの両面テープを剥がし、①受けに押し込み確実に取付けて下さい。

※レバーが施錠時水平になる様に取付けて下さい。

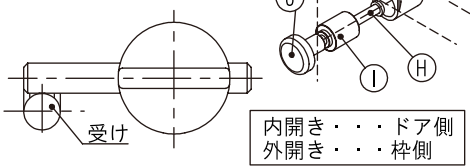


⑤作動確認

- ①打掛、表示器及び受けにガタつきが無い事。
- ②レバーが上向き、下向きの際止まる事。
- ③打掛を施錠した際、レバーが水平で表示は朱色を示す事。

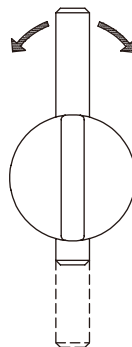

⑥非常解操作

- ①ボールペンの先等でピンを止るまで押し上げる。
- ②そのままの状態(E) 表示カバーを手前に引き外す。

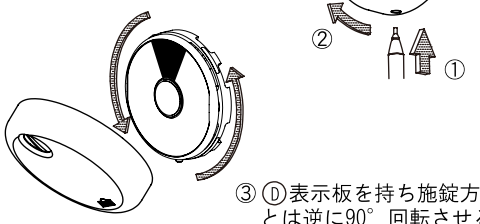

- ③(E) 表示板を持ち施錠方向とは逆に90°回転させる。

※本説明書は必ず施主様へお渡し下さい。

製品改良の為、予告なく変更する場合があります。予めご了承下さい。
 販売元：株式会社ベスト
 製造元：有限会社ベスト青梅

東京都千代田区神田紺屋町41
 東京都青梅市新町8-9-1

お問い合わせ先 TEL:03-3257-7700
 URL:www.best-x.co.jp