



- ①扉と上枠又は笠木の間隔は8%以上あけて下さい。扉を90°開くには上下に7%移動します。

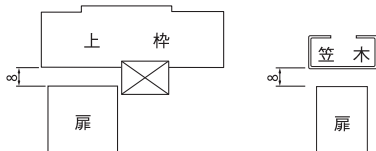

- ②1604-A、Bの取付はヒンジを枠外と扉側に分解して下図のとおりして下さい。1604-Cの取付は左下図のとおりです。

- ③常時閉鎖、常時開放のセットはカム(下)で行ないます。右下図参照
- カム(下)の凹部が枠側ヒンジの方向に向けば常時閉鎖、横向きなら常時解放となります。
 - カム(下)を上にあげて希望の位置にセットして下さい。


- ④ていねいに吊込んで下さい。

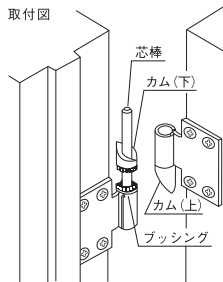


位置決めの際は、プッシング凸部とカム(下)の凹部を必ず合わせて下さい。

常時開放・閉鎖の位置決め

常時開放の場合




常時閉鎖の場合



蝶番取付寸法

常時開の場合



常時閉の場合

