


セット内容確認

標準(内開き用)

オプション(外開き用)

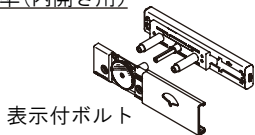

表示付ボルト



トイレキー



呼び込みねじ
緩止剤付き(2本)



外開き用手掛け
※別売り

1. ドアに切欠図通りの穴をあけて下さい。
※表示付ボルトを取付ける部分に補強材(ドアの中)が入っている事を確認して下さい。

【切欠図】


⚠ 型紙として使用しないで下さい

ラッチ作動
ストローク
30mm

枠
端部


ドア
端部

ストライクに
合わせて
寸法決定

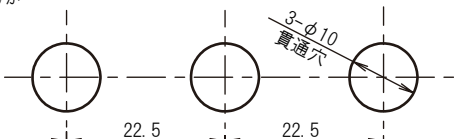

2. 付属のトイレキー、又はペン等の先端で表示カバーの穴を押しながら、スライドさせます。


3. ラッチを施錠位置にしドア内側よりφ10貫通穴に差し込みます。

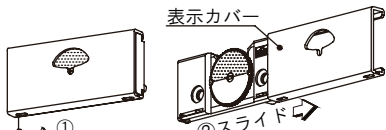

トイレキー
(又はペン先等)
① 押しす

表示カバー
② スライド

※左右どちら側からでも
スライドできます。

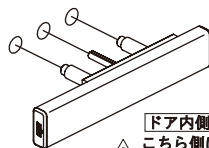

ドア内側

⚠ こちら側は
分解出来ません。

4. 表示部をラッチに差し込み、呼び込みねじで取付けます。

※差し込んだ際、表示板の朱色を上になる様にして下さい

内開き(手掛け無)

外開き(手掛け有)

ラッチ部

⚠ こちら側は
分解出来ません。

※表示板(朱色)

ギャバー

⚠ 押し過ぎしないで
下さい。
表示狂いの
原因となります。

表示部

表示部

呼び込みねじ
緩止剤付き

外開き用手掛け
※こちらは別売り
になります。


【表示の変更】

施錠時に朱色が出ない場合は表示部を外し、表示板を180°回転させた状態でラッチ部に差し込んで下さい。

⚠ 作動不良及び、破損の原因となりますので、呼び込みねじは締め過ぎないで下さい。


裏面に続きます。

5. ラッチの作動を確認します。

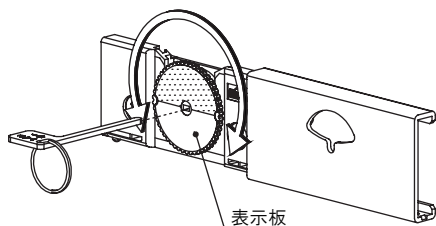

表示板をトイレキーで
回転させ(左右180°)、
ラッチの作動を確認します。


6. 表示カバーを戻します。

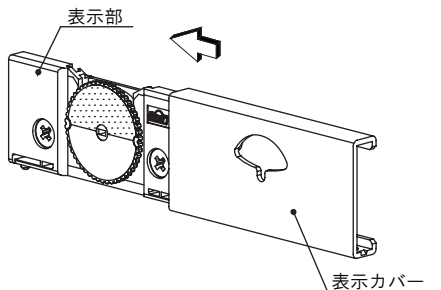


表示カバーを戻し、
動かない事を確認して下さい。

非常解操作方法

次の手順で非常解操作を行って下さい。

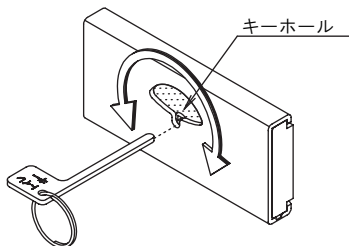

①キーホールにトイレキーを
入れます。

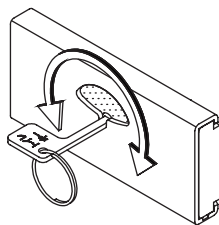

トイレキーと本紙は施主、又は建物管理者へ必ずお渡し下さい。

※本説明書は必ず施主様へお渡し下さい。

製品改良の為、予告なく変更する場合があります。予めご了承下さい。

販売元：株式会社ベスト 東京都千代田区神田紺屋町41

製造元：有限会社ベスト青梅 東京都青梅市新町8-9-1

お問い合わせ先 TEL:03-3257-7700

URW:www.best-x.co.jp