



No.1812N

表示付ボルト (内開き/外開き兼用)

※外開きでご使用の場合は手掛けを別途お求め下さい。


取付説明書

この取付説明書は必ず施主の方へお渡し下さい。

標準(内開き用)

オプション(外開き用)

セット内容
確認

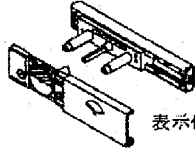

表示付ボルト



トイレキー




呼び込みねじ
緩止剤付き
(2本)




外開き用手掛け
※こちらは別売りになります。

5. ラッチの作動を確認します。

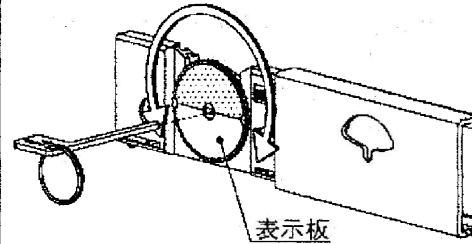

表示板をトイレキーで
回転させ(左右180°)、
ラッチの作動を確認します。


6. 表示カバーを戻します。

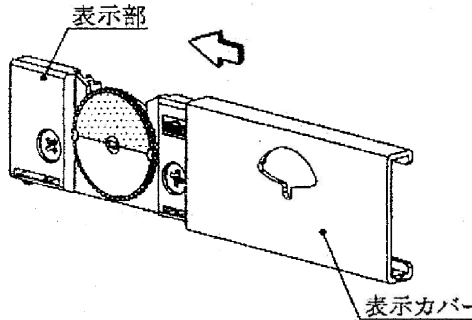


表示カバーを戻し、
動かない事を確認して下さい。

非常解操作方法

次の手順で非常解操作を行って下さい。

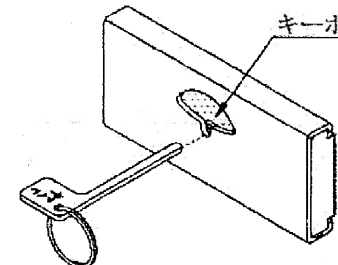

① キーホールにトイレキーを
入れます。

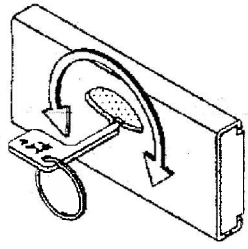

② トイレキーを押し付けながら、
180° 回転して開扉して下さい。

トイレキーと本紙は施主、又は建物管理者へ必ずお渡し下さい。

株式会社 ベスト

※製品改良の為、予告なく変更する場合があります。予めご了承下さい。
お問い合わせ先: TEL 03-3257-7700

1. 扉に切欠図通りの穴を開けて下さい。
※表示付ボルトを取付ける部分に補強材(扉の中)が入っている事を確認して下さい。


【切欠図】

△ 型紙として使用しないで下さい。


ラッチ作動
ストローク
30mm

枠端部
扉端部


ストライクに
合わせて
寸法決定

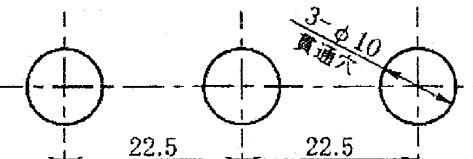

2. 付属のトイレキー、又はペン等の先端で表示カバーの穴を押しながら、スライドさせます。

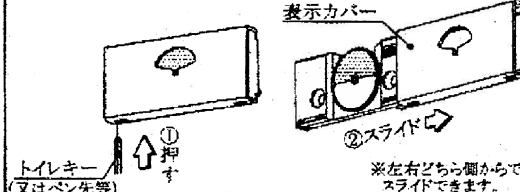

3. ラッチを施錠位置にし扉内側よりφ10貫通穴に差し込みます。

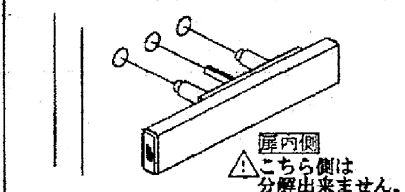


4. 表示部をラッチに差込み、呼び込みねじで取付けます。

※差し込んだ際、表示板の赤が上になる様にして下さい。

内開き(手掛け無)

外開き(手掛け有)

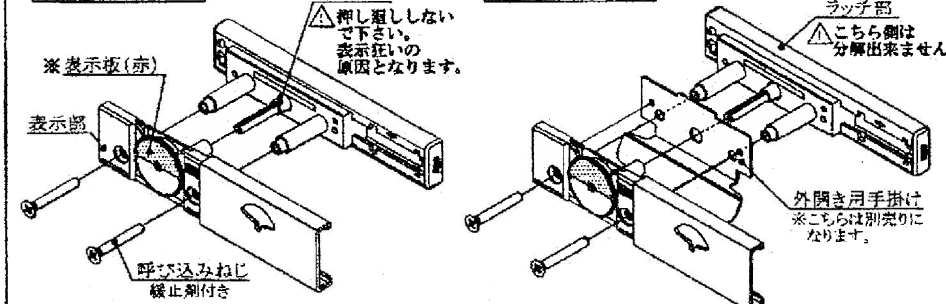

【表示の変更】

施錠時に赤色が出ない場合は表示部を外し、表示板を180°回転させた状態でラッチ部に差し込んで下さい。

△ 作動不良及び、破損の原因となりますので、呼び込みねじは締め過ぎないで下さい。

裏面に続きます。