


BEST No. 1612-SLC 表示付ボルト 取付説明書

1 扉に切欠図どおりの穴を明ける

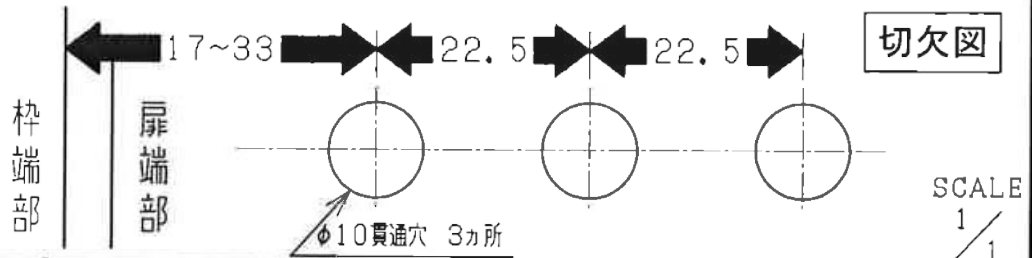

2

①表示部の図の処にトイレキーを差し込む

トイレキー

カバー

②カバーを左へ外
※本図は1612-SLC(内開き)

3

ラッチを扉内側より切欠き穴に入れます

扉内側

こちら側は分解できません。

4

扉外側

1613-SL用取手

①を扉外側から当て②のネジで締めます。この時①の↑印を必ず上にする。③を①に装着し④を③の穴に差し込みます。⑤は施錠時に赤が出る様に④に差し込みます。⑥は必ず左側より差し込んで下さい。

表示の変更
施錠時に赤色が出ない場合は⑤を180°回転させた状態で④に差し込んで下さい。

5 1613-SLCの取手⑦(外開きの場合)は④図の①と扉の間に挟み取り付けます。

6

非常解錠操作は次の順で行います

- ①コインバーの溝にコインをはめ込む。
- ②片手で表示部を持つ
- ③180°回転して開扉

③180°回

①コインをはめ込む

必ずコインで操作して下さい。ドライバーなどを使用すると故障・破損する恐れがあります。

7 トイレキーは施主又は建物管理者へ必ずお渡し下さい。