


1. ストライク取付け

- 仕様されているパネルエッジを確認し、必要な場合はライナー(1mm)で高さ調整を行い、ストライクをタッピンねじで取付ます。

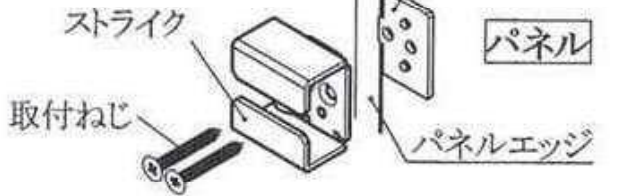

2. インナーカバーの取付け

- 前後どちらからでも入ります。
- 途中までインナーカバーを入れ、上部を押し付けながら差し込みます。
- インナーカバーの凸部分が、ストライクの切り欠き部に面一になる様にしてください。

