

**BEST**

No.297K



**コンシールドカムロック (ロングストローク)****取 付 説 明 書**

この度は、本品をお買上げいただきまして誠にありがとうございます。

ご使用(取付)に際しましては、本書をよくお読みの上、正しくご使用くださいますようお願いいたします。

誤った使用(取付)をされますと、思わぬけがをする恐れがありますので本書説明、注意事項をお守りくださいますようお願いいたします。

**部品構成**

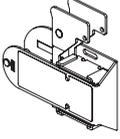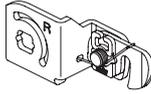
①本体	②カム	③付属部品	
 × 1	 × 1	 × 1 調整ねじA なべ小ねじM3×8(P=4)	 × 1 調整ねじB なべ小ねじM3×12(P=4)
	本体取付ねじ トラスM4×8		

- 用途 : PS[パイプスペース]ドア  
EPS[電気設備]ドア
- 材質 : 鋼板
- 表面処理: 3価クロメートメッキ

※イラストは右勝手を示しています。左勝手は左右対称となります。  
 ※トランクルーム等の貴重品を置く場所には使用しないでください。  
 ※インパクトドライバーは使用しないでください。  
 ※片面フラッシュドアにのみ対応となります。

**切欠き図** ドアと枠が寸法通りになっているか確認してください。

**⚠ 公差の入ってる寸法は守ってください。**

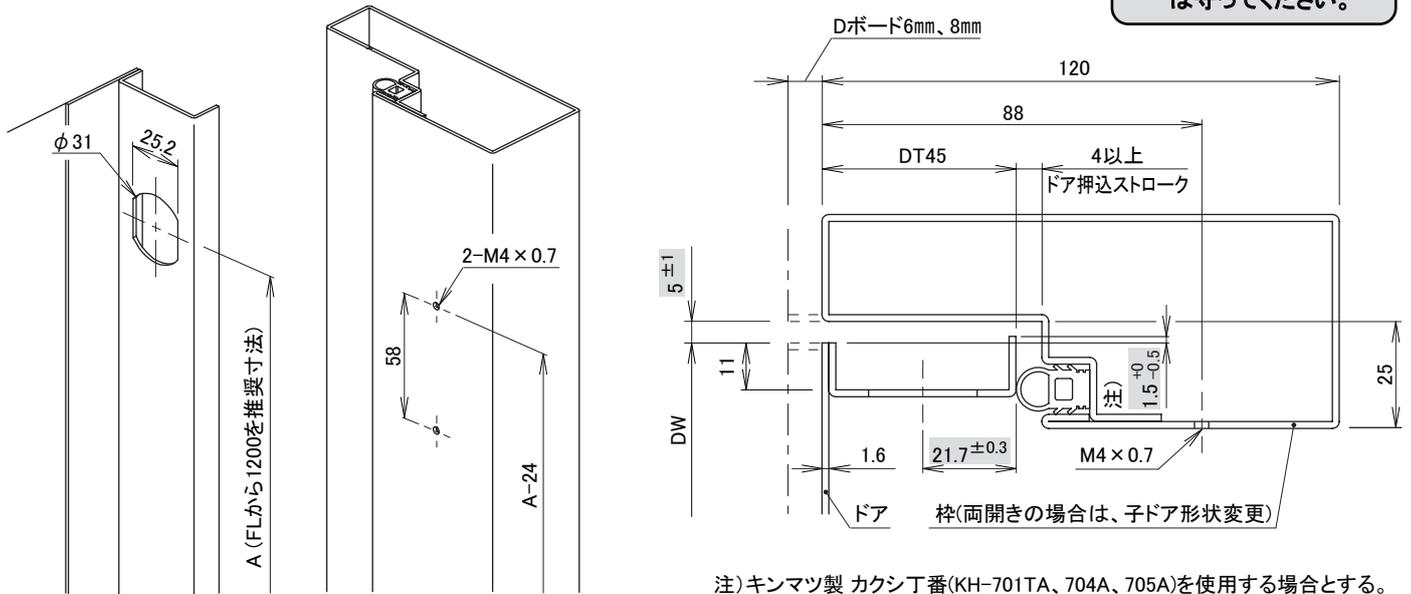

注)キンマツ製 カクシ丁番(KH-701TA、704A、705A)を使用する場合とする。

**⚠ 金物の保守・点検**

- ・金物の表面に汚れが付かないよう、定期的に掃除してください。基本的には、柔らかい乾いた布で軽く乾拭きしてください。
- ・汚れが落ちにくい場合は、布に少量の中性洗剤を浸し汚れを落とし、その後、水に浸した布で洗剤を除去した後、乾いた布で軽く拭いてください。この場合中性洗剤以外の洗剤や薬品は使用しないでください。
- ・取付ねじに緩みが生じた場合は、ねじの締付けを行ってください。緩んだまま使用していると破損の原因にもなります。

**⚠ 安全上のご注意**

- ・製品は必ず本取付説明書の示す用途以外の使用はしないでください。故障やケガの原因になりますのでご注意ください。
- ・部品の隙間に奥深く指や手を入れたりしないでください。思わぬけがをすることがあります。
- ・お客様のお取り扱いの不注意、または不適切な取付けのため生じた不具合・故障の場合、責任を負いかねます。
- ・本取付説明書は、施工またはご使用前に必ずお読みください。
- ・取付部の強度を確認して取付けてください。

※本説明書は必ず施工主様へお渡し下さい。

製品改良の為、予告なく変更する場合があります。予めご了承下さい。


株式会社ベスト 東京都千代田区神田紺屋町41

お問い合わせ先 TEL:03-3257-7700 URL: <http://www.best-x.co.jp>

# 施工ガイド


## 1. シリンダー（カム）取付け

シリンダーは施錠状態（鍵溝横）にし、MIWA ログマークを下にして取付けてください。

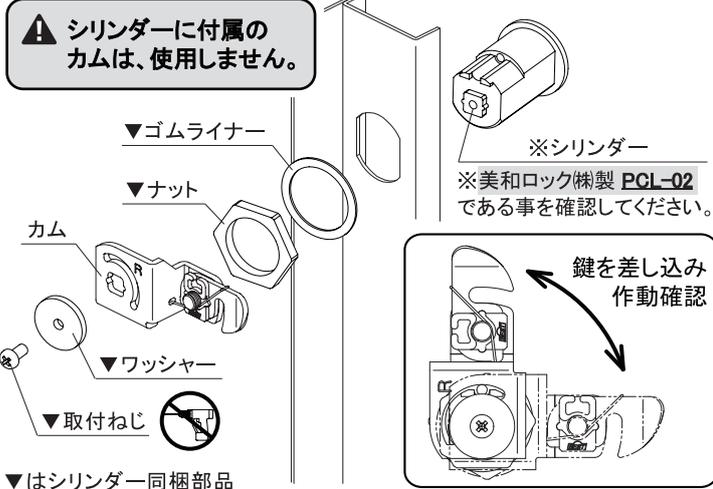

## 2. 本体取付け（仮付け）


枠に本体を取付けてください。

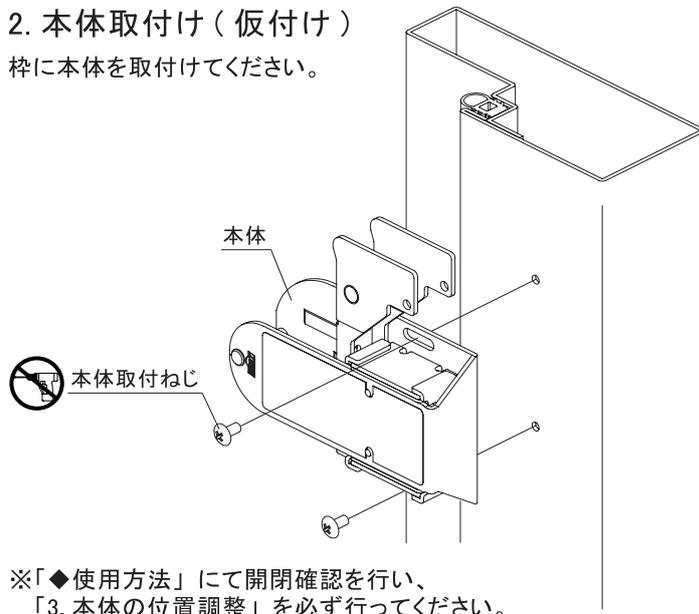

## 3. 本体の位置調整


### ■カムとストライク軸の高さ調整

ドアを開き、図の取付ねじを緩め、ストライクを上下に調整し、固定してください。

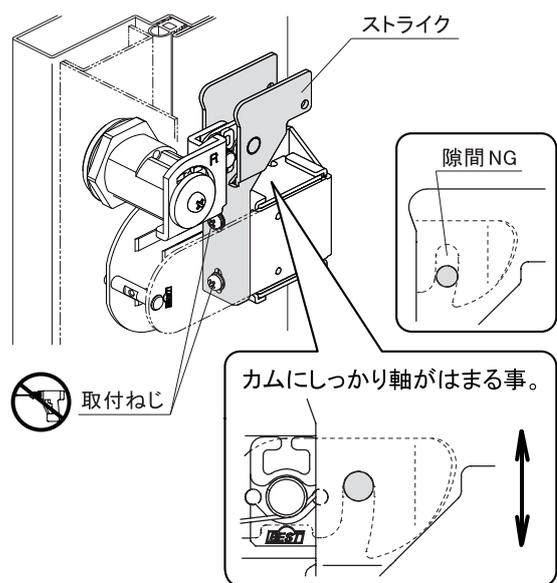


### ■ドアと枠の面一調整

図の取付ねじを緩め、本体を前後に調整して水平に固定してください。

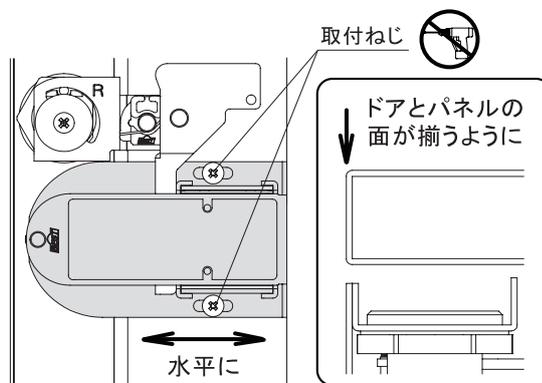

### ■ドア引き出し量の調整

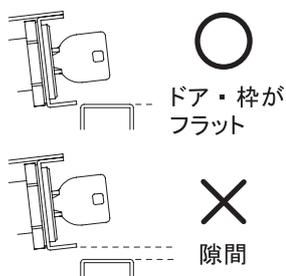

●Dボード8mm … ねじ無し（初期設定）


●Dボード6mm … 付属ねじ（短）

●Dボード無し … 付属ねじ（長）


**▲ ねじは間違わないように注意してください。ドアが引き出せなくなる恐れがあります。**

## ◆使用方法

### ■閉扉方法（オートロック機構）

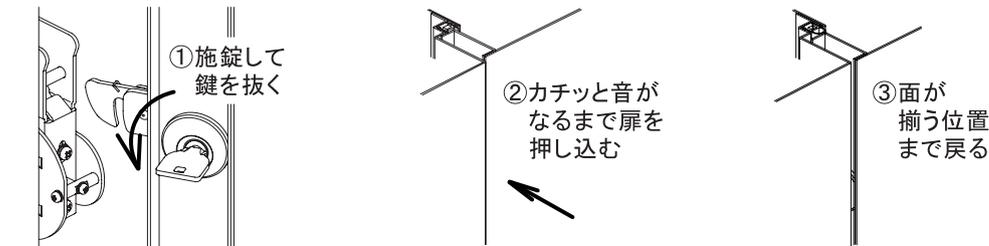


### ■開扉方法

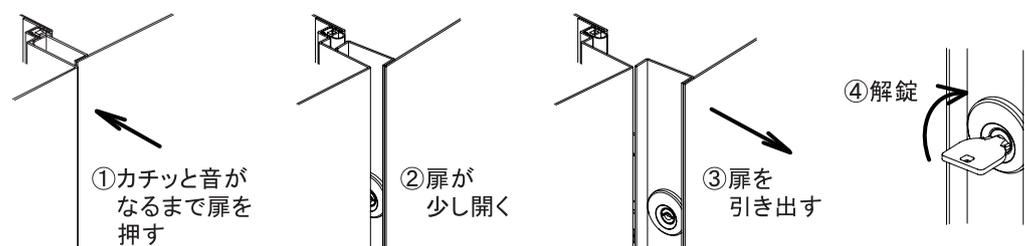

### ■オートロック解除・室内側解錠方法

カムの先端を持ち上げる事で、作業中の誤施錠を防ぎます。また、室内錠から解錠出来ます。

オートロック解除（解錠）

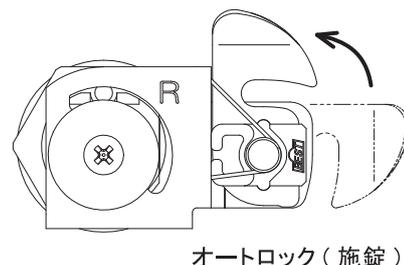

**▲ 作業終了後、必ずカムをオートロック（施錠）にしてください。**