

取付・取扱説明書

No.1630 表示無し非常解セット

No.618B、No.1621-SL スライドボルト
に組み合わせてご使用できます。
ドア厚38～40mmにご使用できます。

●用途：ラバトリーブース

●材質：樹脂

※ドアに取付穴を加工して下さい。(裏面：切欠き図参照)

セット内容


キャップ×1



ガイド×1



ギアバー×1



トイレキー×1




取付図 ※ラッチの取付方法は各製品の取説を参照して下さい。

①キャップをφ8穴に
圧入して下さい。



②ガイドをφ8穴にはめて、ラッチベースをねじで固定し、
ギアバーを差し込み、ストッパーをセットして下さい。

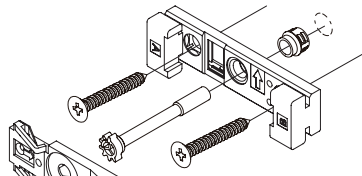


【ギアバーセット位置】 ギアバーの**ギアが無い部分**をスライドボルトの
ギア側にセットしてラッチを組みます。

■左勝手：
ギア上向き



■右勝手：
ギア下向き

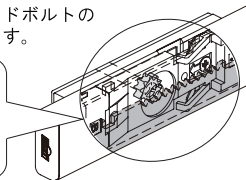

※本説明書は必ず施主様へお渡し下さい。

製品改良の為、予告なく変更する場合があります。予めご了承下さい。

販売元：株式会社ベスト 東京都千代田区神田紺屋町41

お問い合わせ先 TEL：03-3257-7700

製造元：有限会社ベスト青梅 東京都青梅市新町8-9-1


URL：www.best-x.co.jp

切り欠き図


取付け位置に芯材が入っている事を確認して下さい。



φ8穴はドアに対して
5° 以内で開けて下さい。

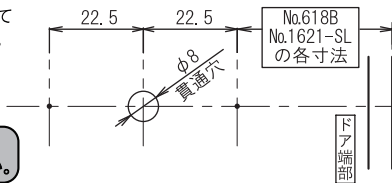

非常解操作方法



- ・トイレキーを強く押して操作をしないで下さい。
- ・解錠とは反対方向への無理な操作はしないで下さい。破損の恐れがあります。

警告



- 本説明書の示す用途以外に使用しないで下さい。故障やケガの原因になります。
- 部品の隙間に手や指を入れないで下さい。思わぬケガをする事があります。

注意



- お客様のお取り扱いの不注意、または不適切な取付けのために生じた不具合や故障の場合、責任を負いかねる事があります。
- 取付け箇所以外のねじ・ボルトを緩めたり、分解しないで下さい。作動不良の原因となります。



永くお使いいただくために

建具金物の保守・点検

永く安全にご使用いただくため、定期的にお手入れを行って下さい。

- 金物の表面を柔らかい乾いた布で乾拭きします。
汚れが落ちにくい場合は、少量の中性洗剤を浸した布で拭き、その後水に浸した布で洗剤を除去し、乾いた布で乾拭きして下さい。
※中性洗剤以外の洗剤や薬品は使用しないで下さい。
- 取付けねじを締付けます。
長期間使用すると取付けねじに緩みが生じる場合があります。
緩んだままで使用していると不具合や故障の原因になります。